


Dimensionnement de volet battants sans cadre - pose en tableau

Wymiarowanie okiennic bezramowych – montaż we wnęce okiennej.

Fensterläden in einer Fensternische montiert. (S - Breite)

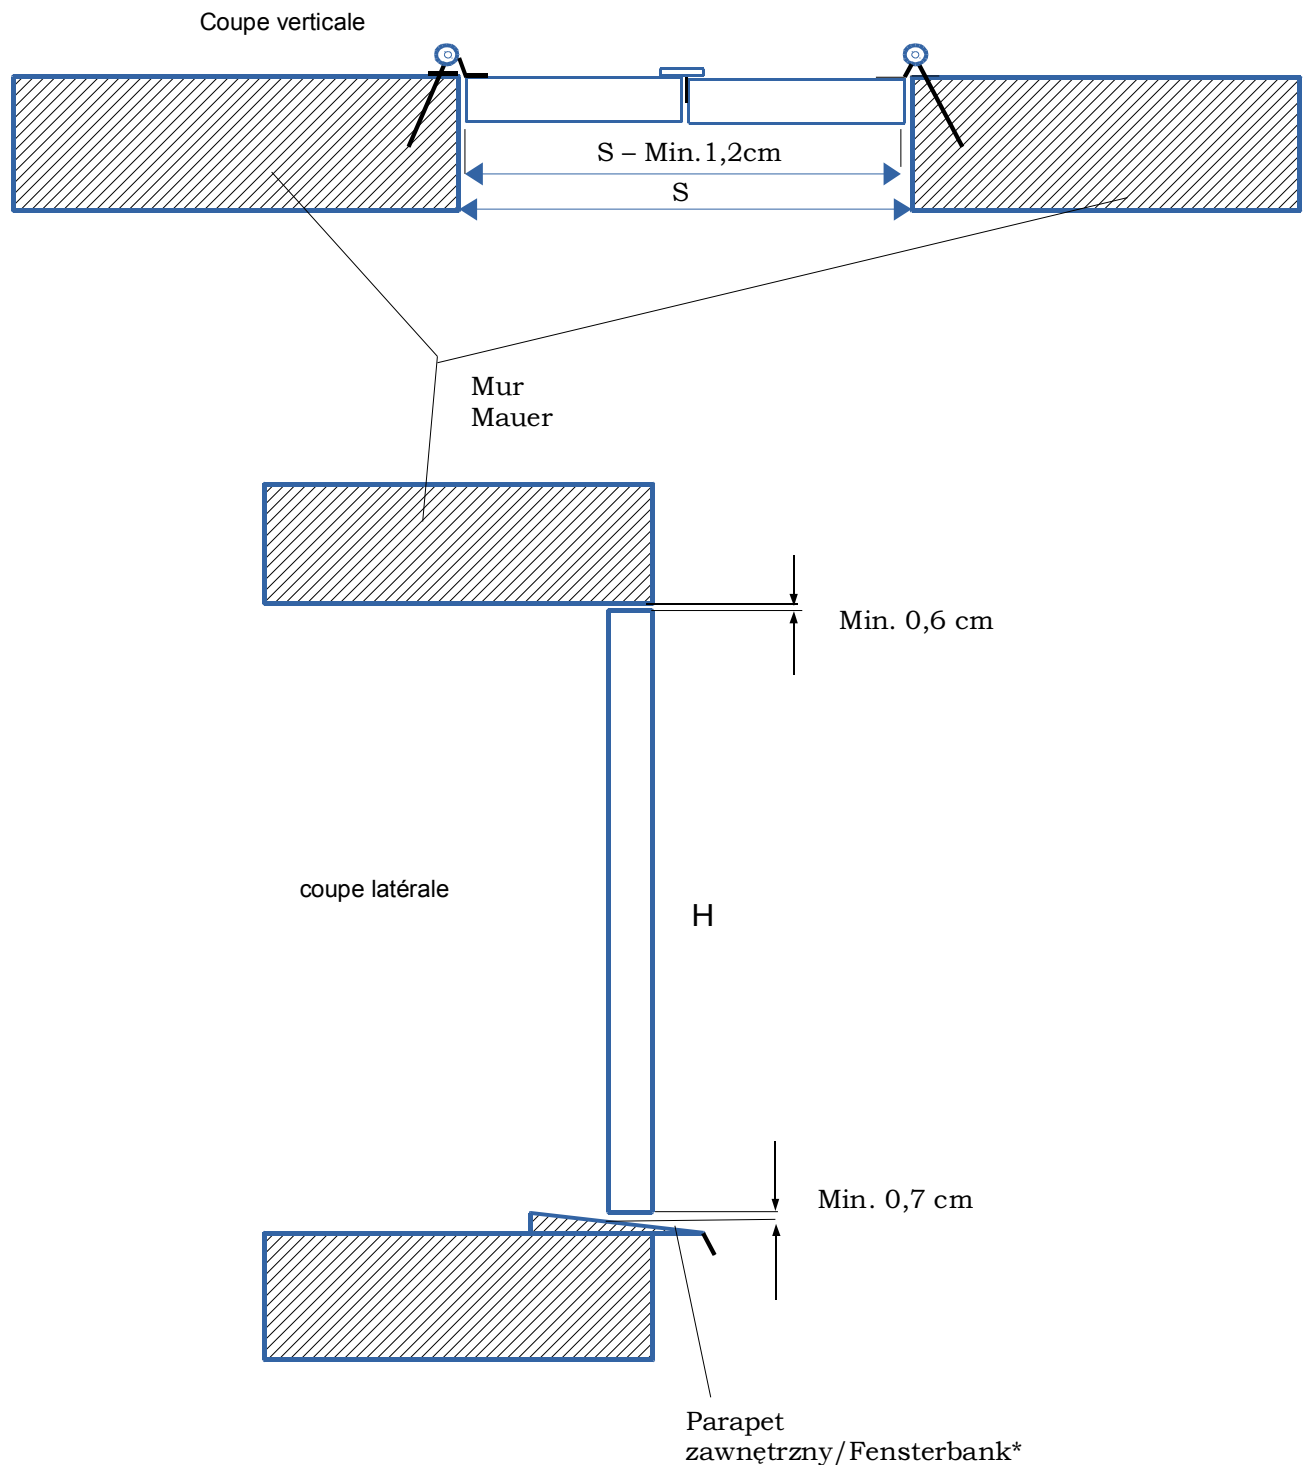

* Dla okiennic balkonowych(tarasowych) luz = 1 cm/ Für Fensterläden Terrasse (Patio) Abstand = Min.1 cm

Pour les volets de portes-fenêtres le jeu est de 1 cm minimum